

Function List

Device Status

STO

W3

Device List

Langage

English

English

繁體中文(Traditional Chinese)

简体中文(Simplified Chinese)

Türkçe(Turkish)

한국어(Korean)

ภาษาไทย(Thai)

Deutsch(German)

日本語(Japanese)

Інформація

Будь ласка, прочитайте наступну важливу інформацію, перш ніж продовжити.



Якщо ви готові продовжити встановлення, натисніть «Далі».

Українська локалізація для Delta ASDA-Soft V7

Підтримувані версії:

- ASDA-Soft V7.2.6.0
- ASDA-Soft V7.2.14.0

Цей пакет НЕ встановлює оригінальну програму ASDA-Soft.

Інсталятор сам визначає версію ASDA_Soft.exe і вибирає відповідний набір ресурсів.

Типовий каталог:

C:\Program Files (x86)\Delta Industrial Automation\ASDA Soft V7

Інсталятор:

- перевіряє наявність ASDA_Soft.exe та його версію;
- не дозволяє встановлення на неперевірену версію;
- створює окрему резервну копію для кожної підтримуваної версії;
- встановлює українські ресурси у штатний слот Simplified Chinese (Language ID 2);
- APP.ini не перезаписує — змінює лише [Global] LangSW=2;

Далі

Скасувати



Вибір шляху встановлення

Куди ви бажаєте встановити Українська локалізація Delta ASDA-Soft V7?



Програма встановить Українська локалізація Delta ASDA-Soft V7 у наступну теку.

Натисніть «Далі», щоб продовжити. Якщо ви бажаєте вибрати іншу теку, натисніть «Огляд».

C:\Program Files (x86)\Delta Industrial Automation\ASDA Soft V7

Огляд...

Необхідно щонайменше 4.2 МБ вільного дискового простору.

Назад

Далі

Скасувати

Усе готово до встановлення

Програма готова розпочати встановлення Українська локалізація Delta ASDA-Soft V7 на ваш комп'ютер.



Натисніть «Встановити» для продовження встановлення, або «Назад», якщо ви бажаєте переглянути або змінити налаштування встановлення.

Шлях встановлення:

C:\Program Files (x86)\Delta Industrial Automation\ASDA Soft V7

Версія пакета локалізації: 1.1.0

Виявлена версія ASDA-Soft: 7.2.14.0

Назад

Встановити

Скасувати

Завершення встановлення Українська локалізація Delta ASDA-Soft V7




Встановлення Українська локалізація Delta ASDA-Soft V7 на ваш комп'ютер завершено.

Натисніть «Готово» для виходу з програми встановлення.

☒ Запустити ASDA-Soft

Готово

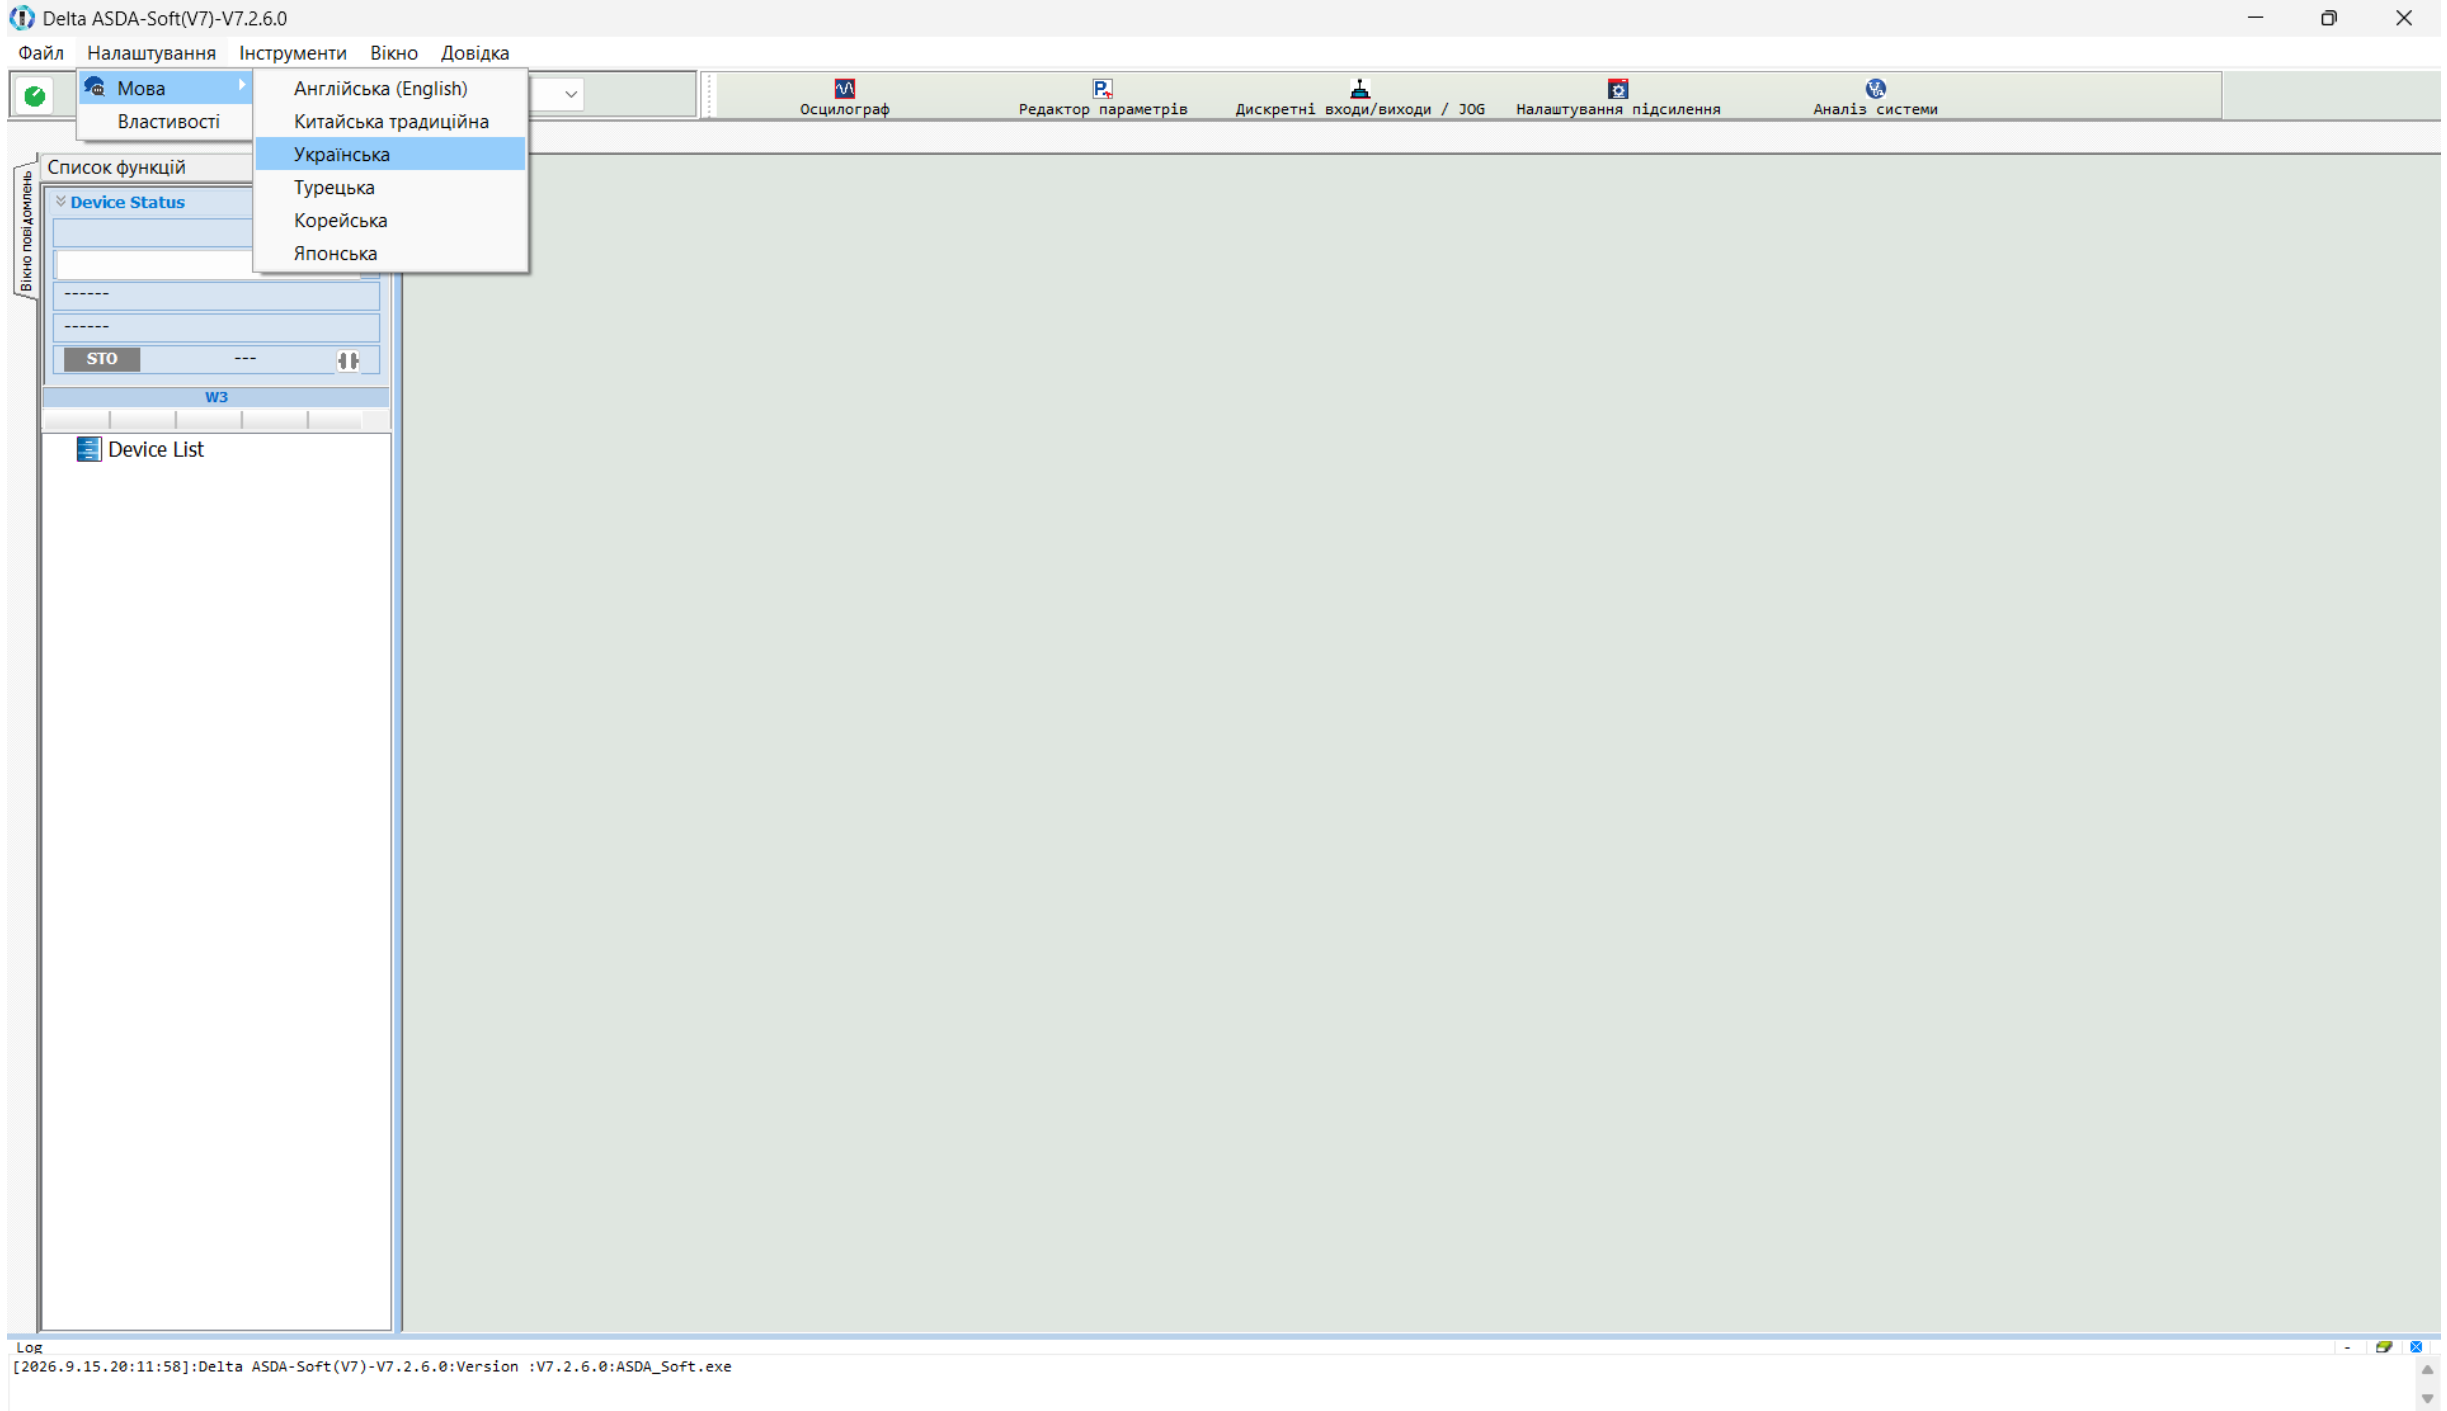

Вибраний пристрій:

Осцилограф Редактор параметрів Дискретні входи/виходи / JOG Налаштування підсилення Аналіз системи

Вікно повідомлень

Список функцій

Device Status

STO ---

W3

Device List

Новий привод

[Пристрій#01]

Вибрати пристрій AZ

CN4: USB CN3: Modbus

COM-порт [COM4] USB Driver for At Пошук

☐ Автономна робота

Диспетчер пристроїв Додати Скасувати

Показати підказки з усунення проблем зв'язку

Усунення проблем із підключенням USB

1. Перевірте правильність підключення кабелю USB

Переконайтеся, що кабель USB з'єднує роз'єм CN4 сервопривода з комп'ютером. У вікні «Новий привід» виберіть CN4 як інтерфейс підключення.

Новий привод

[Пристрій#01]

Вибрати пристрій B3

CN4: USB CN3: Modbus

COM-порт [COM4] USB Driver for At Пошук

Delta ASDA-Soft(V7)-V7.2.14.0 - Редактор параметрів[Пристрій#01] : B3-M

ФайлНалаштуванняІнструментиПрошиванняВікноДовідка

Вибраний пристрій: [Пристрій#01] : B3-M

ОсцилографРедактор параметрівДискретні входи/виходи / JOGНалаштування підсиленняАналіз системи

Редактор параметрів[Пристрій#00] : B3-MВідомості про пристрій[Пристрій#01] : B3-M

Пошук: Search

Список функций

Вибраний пристрій:>>>

[Пристрій#01] : B3-M Axis[0]

STO [0]Rotary Motor

Вікно повільного

Відомості про пристрій

Налаштування підключення до ПК

Майстри налаштування параметрів

Налаштування режиму

Загальні налаштування

Джерело завдання

Імпульсний вихід

Електронна редукція

Фільтр

Режекторний фільтр

Обмеження

Аналогові входи/виходи

Промислова мережа

Контур положення

Контур швидкості

Контур струму

Осцилограф

Контурна похибка

Калібрування кругової траєкторії

Редактор параметрів

Дискретні входи/виходи / JOG

Відомості про аварії

Моніторинг стану

Налаштування

Налаштування підсилення

Автоналаштування

Оцінювання інерції (маси)

Аналіз системи

Налаштування однією кнопкою

Керування рухом

Налаштування режиму PR

Швидкісна фіксація положення

Дискретний Ethernet

Information

Звичайні групи

Групи користувача

Відомості про параметр

B3-M:Ver22100-Sub1008

No information

only configuration

	P0.XXX	P1.XXX	P2.XXX	P3.XXX	P4.XXX	P5.XXX	P6.XXX	P7.XXX		Значення пара	* Одини	Мінімум	Максимум	Типове значен	Опис
P0.000	★									2.2100		2.2100	2.2100	2.2100	Версія мікропрограми B
P0.001										0x0000		0x0000	0xFFFF	0x0000	Поточний код аварії при
P0.002										1		-4096	4095	1	Стан привода
P0.003										0x0000		0x0000	0x0077	0x0000	Моніторинг аналогового
P0.004										0x00000000		0x00000000	0x3FFFFFFF	0x00000000	Зарезервовано
P0.005										0x00000000		0x00000000	0x3FFFFFFF	0x00000000	Зарезервовано
P0.006										0x00000000		0x00000000	0x3FFFFFFF	0x00000000	Зарезервовано
P0.007										0x00000000		0x00000000	0x3FFFFFFF	0x00000000	Зарезервовано
P0.008	★									0x00000000	Hour	0x00000000	0xFFFFFFFF	0x00000000	Час запуску серво
P0.009	★									0		-2147483648	2147483647	0	Регістр моніторингу ста
P0.010	★									0		-2147483648	2147483647	0	Регістр моніторингу ста
P0.011	★									0		-2147483648	2147483647	0	Регістр моніторингу ста
P0.012	★									0		-2147483648	2147483647	0	Регістр моніторингу ста
P0.013	★									0		-2147483648	2147483647	0	Регістр моніторингу ста
P0.014	★									0		-2147483648	2147483647	0	Зарезервовано
P0.015	★									0		-2147483648	2147483647	0	Зарезервовано
P0.016	★									0		-2147483648	2147483647	0	Зарезервовано
P0.017										0		-4096	4095	0	Вибір показника регістр
P0.018										0		-4096	4095	0	Вибір показника регістр
P0.019										0		-4096	4095	0	Вибір показника регістр
P0.020										0		-4096	4095	0	Вибір показника регістр
P0.021										0		-4096	4095	0	Вибір показника регістр
P0.022	★									0		-32768	32767	0	Зарезервовано
P0.023	★									0		-32768	32767	0	Зарезервовано
P0.024	★									0		-32768	32767	0	Зарезервовано
P0.025										0x00000000		*	*		Відображений параметр
P0.026										0x00000000		*	*		Відображений параметр

★ Лише читання▲ Зміна лише за Servo OFF● Діє після повторного■ Не зберігається після✗ Не записується під час пакетного

Cfg. Ver: B3-Ver22100-Sub10089.pcfV2Пілказка: ліві клавіші значення параметра для відкриття помічника налаштування

Log
[2026.9.15.22:21:25]:Tab index out of bounds
[2026.9.15.22:23:28]:Update P1-55 cfg (RM, others): use PM-32(max, min, def)=(7500,0, 7500)